

biblet

eBook Reader
Wi-Fi & Touch

Manuale utente



Benvenuto

Grazie per avere acquistato ebook reader ONDA TB600KT.
Con questo dispositivo puoi:

- Leggere libri e documenti in vari formati
PDF, EPUB, DOC, RTF, HTML, FB2, TXT, DjVu, LIT, CHM, WOL
- Vedere immagini
BMP, JPG, PNG, GIF
- Ascoltare musica
MP3, WAV, OGG
- File compressi
RAR, ZIP

Inoltre puoi collegarti alla rete internet per navigare o acquistare libri online tramite la connessione WiFi..

INFORMAZIONI LEGALI

Copyright © 2012 ONDA Communication S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere estratta, riprodotta o tradotta in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, compresi microfilm e fotocopiatura, senza il preventivo permesso scritto di ONDA Communication S.p.A.

Questo manuale è pubblicato dal fabbricante senza alcuna garanzia da eventuali modifiche ritenute necessarie per correggere errori tipografici o imprecisioni delle informazioni contenute nel manuale o in alternativa per apportare eventuali miglioramenti dei programmi e/o dell'apparecchiatura.

Tali modifiche verranno eseguite dal fabbricante.

Versione 1.7

Indice

1. USO SICURO ED EFFICIENTE	4
2. ELEMENTI DEL DISPOSITIVO	9
2.1 VISTA ANTERIORE	9
2.2 VISTA POSTERIORE	10
2.3 DESCRIZIONE TASTI	11
3. OPERAZIONI PRELIMINARI	12
3.1 INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE	12
3.2 INSTALLAZIONE SCHEDA SD	12
3.3 CARICA DELLA BATTERIA	13
4. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO	14
4.1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	14
4.2 REGISTRAZIONE DELL'EBOOK READER	14
4.3 BLOCCO TASTIERA	16
4.4 TASTI DIREZIONALI	16
4.5 TASTO INVIO	16
4.6 DESCRIZIONE ICONE	16
5. MENU PRINCIPALE	17
5.1 I MIEI LIBRI	18
5.2 SEGNALIBRI	19
5.3 SHOP	20
5.4 GALLERIA	20
5.5 BROWSER	20
5.6 IMPOSTAZIONI	20
5.7 STAI LEGGENDO	23
6. ACQUISTO DI UN LIBRO	24
7. LETTURA DI UN LIBRO	24
8. MUSICA DI SOTTOFONDO	27
9. CONDIVISIONE CONTENUTI CON IL COMPUTER	28
10. CURA E MANUTENZIONE	30
11. NORMATIVE	31
11.1 CONFORMITA' CE	31
11.2 CONFORMITA' RoHS	31
11.3 ESPOSIZIONE ONDE ELETTROMAGNETICHE (SAR)	34
12. COPYRIGHT	35
12.1 MARCHI COMMERCIALI	35

1. Uso sicuro ed efficiente

Questa sezione contiene importanti informazioni su come usare in modo sicuro ed efficiente il vostro e-book reader.

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'e-book.

Nota: Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può portare a situazioni pericolose o contrarie alla legge.

Sicurezza alla guida

Non usare l'e-book mentre si guida. Parcheggiare prima di leggere un documento.

In ospedale

Le apparecchiature mediche usate negli ospedali e nelle case di cura possono essere sensibili a fonti esterne di onde elettromagnetiche. Rispettare scrupolosamente tutte le relative regole e disposizioni.

Interferenze

Le connessioni dati via wireless sono soggette a interferenze che possono influenzare negativamente le loro prestazioni.

Regole speciali

Rispettare tutte le regole particolari che potrebbero essere in uso nella zona in cui ci si trova e spegnere sempre l'e-book quando è proibito usarlo o quando potrebbe causare interferenze o pericolo.

Resistenza all'acqua

L'e-book non è impermeabile. Mantenerlo sempre asciutto.

Uso prudente

Evitare contatti non necessari con l'antenna quando l'e-book è acceso e la connessione Wi-Fi attiva.

Bambini piccoli

Tenere sempre l'e-book e tutte le sue parti, compresi gli accessori, fuori della portata dei bambini piccoli.

Accessori e batterie

Usare solo batterie e accessori, come auricolari e cavi di collegamento al PC, approvati dal costruttore. L'uso di accessori non autorizzati

potrebbe danneggiare l'e-book ed essere pericoloso.

Se i contatti della batteria dovessero entrare in contatto con gioielli, chiavi, catenine o altri materiali conduttori, la batteria stessa potrebbe andare in corto e diventare molto calda e perciò potenzialmente pericolosa.

Fare molta attenzione quando si maneggia una batteria carica, in particolare se viene messa in tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici.

- Mai usare una batteria o un alimentatore che abbiano subito un qualsiasi tipo di danno.

- Non usare la batteria per altri scopi.

- Se si usa l'e-book per una connessione dati vicino a una stazione base della rete, questo consuma meno energia.

- Il tempo di ricarica di una batteria dipende dalla carica residua, dal tipo di batteria e dall'alimentatore usato. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un graduale degrado. Quando la durata della carica diventa molto più breve del normale, è il momento di comprare una nuova batteria.

- Se non usata, una batteria completamente carica si scaricherà gradualmente con il tempo.

- Usare solo batterie approvate e caricarle usando solo alimentatori approvati. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente quando non in uso. Non lasciare la batteria collegata all'alimentatore per più di una settimana, dato che un sovraccarico eccessivo può abbreviarne la vita utile.

- Temperature estreme potrebbero influenzare la capacità di ricarica della batteria: potrebbe essere necessario raffreddarla o riscaldarla prima della ricarica.

- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi perché la capacità e la vita utile della batteria potrebbero ridursi. Cercare di tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Un telefono con una batteria troppo calda o troppo fredda potrebbe non funzionare, anche se la batteria è completamente carica.

- Non mettere in corto circuito la batteria. Un corto circuito

accidentale potrebbe verificarsi se un oggetto metallico come una moneta, un fermaglio o una penna provoca un collegamento diretto fra i terminali positivo e negativo della batteria (nastri metallici sul corpo della batteria).

Per esempio, è bene non tenere una batteria di riserva in tasca o in una borsa dove la batteria può entrare in contatto con oggetti metallici.

Un corto circuito può danneggiare la batteria o l'oggetto che ha causato il corto circuito.

- Le batterie usate vanno smaltite in base alle normative vigenti. Vedi capitolo "Normative" alla fine del presente manuale.

Non gettare la batteria nel fuoco.

- Durante la ricarica è normale che si verifichi un leggero riscaldamento dell'e-book e della batteria. L'e-book ha un meccanismo automatico di auto protezione per controllare la variazione di temperatura.

Ambiente operativo

Ricordarsi di rispettare tutte le direttive particolari in essere nella zona in cui ci si trova, e di spegnere sempre l'e-book se il suo uso è vietato, o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo. Quando l'e-book o un suo accessorio viene connesso a un altro dispositivo, leggere le istruzioni di sicurezza riportate nel manuale utente di quest'ultimo. Non connettere prodotti incompatibili.

Analogamente a tutti gli altri dispositivi mobili a onde radio, si consiglia, per avere le prestazioni ottimali del prodotto e per la propria sicurezza personale, di usare il dispositivo solo nella sua normale posizione operativa

Evitare temperature inferiori a -10°C/-14°F o superiori a 45°C/113°F

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm (6 pollici) fra un e-book reader con la connessione dati attiva e un pacemaker per evitare eventuali interferenze dannose per il pacemaker stesso. Queste raccomandazioni sono consistenti con ricerche indipendenti e le linee guida di Wireless Technology Research. Se per un qualsiasi motivo si sospetta che si stia verificando un'interferenza, spegnere immediatamente l'e-book.

Apparecchi acustici

Alcuni e-book reader con la connessione dati attiva possono interferire

con certi apparecchi acustici.

Nel caso di una simile interferenza, è opportuno consultare il produttore degli apparecchi acustici per discutere eventuali alternative

Altri dispositivi medici

Se si usano altri tipi di dispositivi medici personali, consultare il produttore di tali dispositivi per sapere se sono adeguatamente schermati da segnali RF esterni. Il proprio medico potrebbe essere d'aiuto per ottenere tali informazioni. Spegner l'e-book in edifici sanitari se le direttive ivi vigenti richiedono di farlo.

Veicoli

I segnali RF possono interferire negativamente con sistemi elettronici montati nei veicoli a motore e installati non correttamente o non adeguatamente schermati. Verificare con il costruttore o il venditore del proprio veicolo.

È anche opportuno consultare il produttore di qualsiasi altro dispositivo montato sul veicolo in un momento successivo all'acquisto.

Rispettare gli avvisi

Spegner l'e-book quando ci si trova in una località dove sono esposti avvisi che lo richiedono.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegner l'e-book quando ci si trova in un ambiente con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, e rispettare ogni eventuale cartello o istruzione. In simili ambienti, una semplice scintilla può causare esplosioni o incendi potenzialmente mortali.

Gli utenti sono invitati a spegnere l'e-book quando si trovano in una stazione di rifornimento. Si ricorda la necessità di rispettare le limitazioni sull'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburanti, impianti chimici, o dove sono in corso esplosioni controllate. Le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente specificate, e comprendono le zone sotto coperta delle barche, gli impianti di stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici, veicoli che usano gas di petrolio liquefatto, come propano o butano, le zone dove l'aria contiene particelle in sospensione, come grano, polveri o polvere di metallo, e ogni altra area dove sarebbe normalmente

consigliabile spegnere il motore della propria macchina.

Altre importanti informazioni di sicurezza

Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare l'e-book. Una riparazione non corretta potrebbe danneggiare l'e-book e invalidare la sua garanzia.

- Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi insieme con l'e-book, le sue parti o i suoi accessori.

- Per i veicoli equipaggiati con air bag, occorre ricordare che un air bag può gonfiarsi con grande forza.

Evitare quindi di collocare oggetti, compresi i dispositivi wireless installati o portatili, nella zona sopra all'air bag o interessata dall'espansione dell'air bag stesso. Dispositivi wireless installati non correttamente potrebbero causare seri danni se l'air bag dovesse gonfiarsi.

- Spegner l'e-book prima di imbarcarsi su un aereo oppure attivare la "modalità volo" dalle opzioni. È pericoloso e illegale usare connessioni dati in aereo perché possono interferire con i comandi dell'aereo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può portare ad azioni legali.

Centro assistenza clienti di Onda Communication S.p.A.

L'e-book deve essere riparato da personale qualificato.


Si raccomanda vivamente di rivolgersi solo a un centro qualificato di assistenza tecnica.

Usare solo accessori e batterie approvati da Onda.


Nota: Si prega di usare sempre componenti originali per ottenere le migliori prestazioni. L'uso di componenti non originali può danneggiare il prodotto, nel qual caso Onda Communication S.p.A. declina ogni responsabilità.

2. Elementi del dispositivo

2.1 Vista anteriore

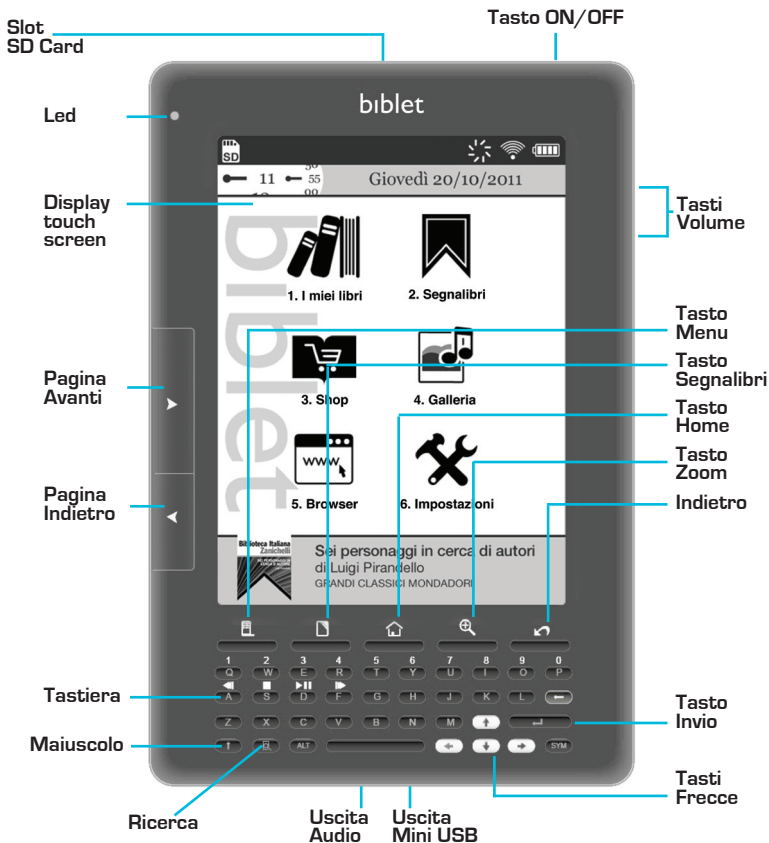

2.2 Vista posteriore

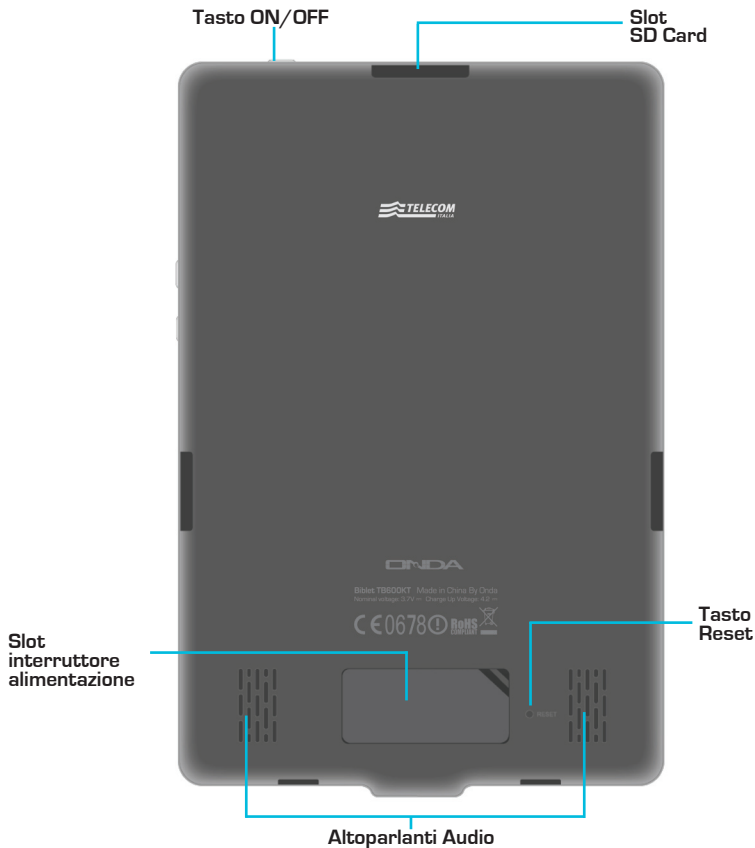


2.3 Descrizione Tasti

Tasto	Descrizione
Tasto ON/OFF	Premere a lungo per spegnere, premere brevemente per accendere oppure per bloccare il display.
Tasto HOME	Tornare alla pagina iniziale da qualsiasi interfaccia.
Tasto Zoom	Visualizzare la finestra dell'opzione zoom.
Tasto Segnalibri	Premere per inserire/cancellare un segnalibro nell'ambito dell'interfaccia lettura testo; premere a lungo per entrare nell'elenco segnalibri.
Tasto Menu	Visualizzare il menu.
Indietro	Uscire dall'interfaccia corrente.
Ricerca	Aprire la finestra di ricerca nell'interfaccia scaffale o lettura testo.
ALT	Cambiare metodo di input.
SYM	Aprire/chiusure la finestra dei caratteri speciali.
Tasti alfanumerici	Inserire lettere e numeri.
Maiuscolo	Usare con i tasti alfabetici per inserire un carattere maiuscolo.
Pagina Avanti/Indietro	Passare alla pagina precedente o successiva mentre si sta leggendo un libro.
Tasti frecce	Spostare il cursore.
Volume	Regolare il volume di un file musicale; premere a lungo per azzerare il volume.
Tasto Reset	Premi il tasto reset in caso di mancato funzionamento per riavviare il prodotto. Se il metodo indicato non funziona premi il tasto Reset per 5 secondi e poi il tasto ON.

3. Operazioni preliminari

3.1 Interruttore alimentazione


Alla prima accensione verificare che l'interruttore di sicurezza sotto il coperchio posteriore sia su 'ON'.

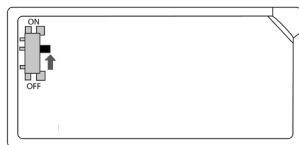

Quando si prevede di non usare il prodotto per un periodo di tempo prolungato è consigliabile spostare l'interruttore su "OFF"

3.2 Installazione scheda SD

Al primo utilizzo del reader, inserisci la scheda SD contenuta nella confezione sia per trasferire i tuoi eBook, immagini e musica sul dispositivo, sia per abilitare lo stesso a scaricare i libri che acquisterai dallo store Cubolibri.

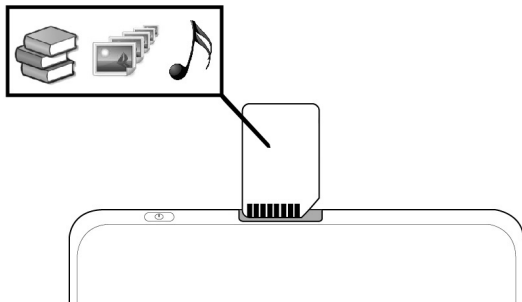

- Inserisci la memoria nella fessura posta in alto fino al suo completo inserimento. Se necessario spingere con l'unghia fino a sentire il click di blocco
- Spingi nuovamente la scheda SD inserita nella fessura per rimuoverla.


3.3 Carica della batteria

1. Inserisci l'estremità della Mini USB del cavo in dotazione nella porta dedicata sul dispositivo.

2. Collega l'altra estremità del cavo:


2A. alla porta USB dell'adattatore e inserisci la spina dell'adattatore nella presa a muro o, in alternativa.


2B. alla porta USB del computer.

3. Durante il caricamento si accende l'indicatore di caricamento della batteria .


4. Terminato il caricamento (circa 4 ore) l'indicatore si spegne. Se il dispositivo è acceso al termine del caricamento l'icona di stato della batteria assume il livello massimo.

5. Rimuovi il cavo di alimentazione dal dispositivo e dalla presa di alimentazione.


6. Quando la batteria è scarica l'icona di stato assume il livello minimo  ed è necessario collegare il dispositivo all'alimentazione come indicato al punto 1.

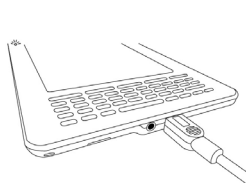

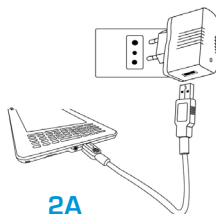


1

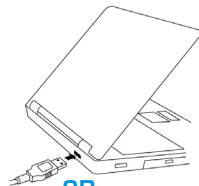

2A

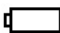

2B

Indicatore della batteria	Stato
	Batteria scarica
	Batteria completamente carica
	Carica in corso


Note:

- Leggere un libro mentre la ricarica è in corso aumenterà la durata della ricarica stessa.
- Una batteria completamente esaurita non risponderà a nessun comando nemmeno durante le prime fasi della ricarica. Occorre prima ricaricare almeno parzialmente la batteria.
- Il dispositivo ha un basso consumo di energia.
- Non usare alimentatori non autorizzati.

4. Utilizzo del dispositivo

4.1 Accensione e spegnimento

Accendi il dispositivo premendo il tasto di accensione .

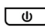Per spegnere il dispositivo tieni premuto il tasto di accensione  per alcuni secondi.

All'accensione sarà visualizzata la home page da cui è possibile accedere alle principali funzioni.

4.2 Registrazione dell'ebook Reader

Dopo l'accensione ti verrà mostrata una pagina di registrazione.

Segui i passi di seguito descritti per attivare il tuo nuovo eBook Reader.

Assicurati di essere in copertura **Wi-Fi** per portare a buon fine la procedura di registrazione.

1. Inserisci le credenziali del tuo account cubolibri, ossia l'indirizzo email e la password con le quali ti sei registrato sul sito www.cubolibri.it. Inserendo questi dati verrai riconosciuto automaticamente quando entri nello shop. Non sei ancora ancora un cliente cubolibri? Per acquistare facilmente dal cubolibri store i tuoi eBook e portarli sempre con te con il tuo nuovo eBook Reader, collegati con un computer al sito **www.cubolibri.it** e registrati!

2. Inserisci le tue credenziali Adobe, ossia l'indirizzo email e la password con le quali ti sei registrato sul sito www.adobe.it per leggere tutti i libri acquistati sul cubolibri store o protetti da DRM Adobe®

Se non hai ancora un account Adobe, collegati con il tuo computer al sito

www.adobe.it dove troverai tutte le istruzioni per crearlo velocemente.

Importante: se vuoi trasferire libri da un PC (tramite Adobe Digital Edition) a questo eBook Reader e viceversa devi utilizzare lo stesso Adobe ID su entrambi i dispositivi.

3. Clicca su **REGISTRA** oppure su **SALTA**.

3.1. REGISTRA: l'e-reader ti richiederà l'apertura di una connessione Wi-Fi (vedi paragrafo 4 – Utilizzo di una connessione Wi-Fi).

Se le credenziali che hai fornito sono complete e corrette l'e-reader verrà attivato per acquistare, scaricare e leggere i tuoi eBook protetti da DRM Adobe.

3.2. SALTA: l'e-reader non viene attivato ma può essere comunque usato per accedere al menu principale e utilizzare le funzioni di base. Se decidi di saltare questo processo di registrazione, potrai comunque farlo successivamente:

- Inserendo le credenziali di cubolibri direttamente nella schermata che appare quando entri nello shop.

- Inserendo le credenziali di Adobe nella sezione impostazioni presente nel menu principale.

Benvenuto! Per registrare il tuo nuovo **eBook Reader** assicurati che il dispositivo sia in una zona coperta dalla rete Wi-Fi e segui le istruzioni:

1) Inserisci Username e Password del tuo account **cubolibri**

Username

Password

Non sei ancora un cliente cubolibri? Per acquistare facilmente dai cubolibri store i tuoi eBook e portarli sempre con te con il nuovo eBook reader, collegati con un computer al sito www.cubolibri.it e registrati!

2) Inserisci Username e Password del tuo account **Adobe®**


Username

Password

Non hai ancora un account Adobe®? Per leggere i tuoi eBook protetti da DRM collegati con un computer al sito www.adobe.it e segui le istruzioni per creare il tuo Adobe ID.

Attenzione: se salti ora la procedura potrai comunque registrarti successivamente. Consulta la Quick User Guide per sapere come.

4.3 Blocco tastiera

Premere il tasto Accensione  per bloccare/sbloccare il display e la tastiera.

4.4 Tasti direzionali

Utilizza i tasti freccia     per muovere il cursore nella Home Page.








In alternativa puoi utilizzare i tasti numerici [1,2, ecc.] per muovere rapidamente il cursore all'interno dei menu.

Utilizza i tasti Pagina Avanti/Indietro   per scorrere le pagine del menu.

4.5 Tasto Invio

Per selezionare la funzione di interesse premi .

4.6 Descrizione Icone

	Traffico dati Wi-Fi in corso
	Connessione Wi-Fi
	Batteria in carica
	Batteria carica con alimentatore inserito
	Batteria carica
	Scheda SD inserita ed abilitata
	Memoria interna del dispositivo abilitata

5. Menù Principale

Per selezionare la voce desiderata premere l'icona corrispondente sul display, premere le frecce direzionali e poi invio oppure premere sulla tastiera il numero corrispondente.



1	Musica di sottofondo
2	Usa Memoria SD
3	Stato memoria
4	Manuale utente
5	Informazioni su...

Menu: premere il pulsante Menu per accedere alle seguenti opzioni:

● **Musica di sottofondo**

Questa opzione consente di accedere direttamente all'interfaccia musicale del dispositivo.

● **Usa Memoria SD/Interna**

Questa opzione indica quale memoria viene utilizzata di default dal dispositivo quando accede ad un file.

● **Stato Memoria**

Fornisce le informazioni sulla memoria totale disponibile e quella libera sia interna al dispositivo che sulla scheda SD.

● **Manuale Utente**

Apri il presente manuale utente.

● **Informazioni su...**

Fornisce tutte le versioni dei software presenti sul dispositivo oltre all'indirizzo WiFi.

5.1 I miei libri

Selezionando la voce **I miei libri** o premendo il tasto 1 sarà visualizzato l'elenco delle cartelle o file presenti nella memoria del dispositivo o nella scheda SD. Premere sul display, premere i tasti da 1 a 8 sulla tastiera oppure selezionare con i tasti frecce la voce desiderata e premere invio per accedere alla cartella o al file desiderato.

Se nella memoria sono presenti più di 8 voci si possono scorrere premendo i tasti Pagina Avanti e Pagina Indietro.

Gli e-book e i file possono essere organizzati in cartelle differenti.

Il dispositivo supporta le cartelle multilivello.

Il prodotto supporta i seguenti formati:

Testo (PDF, EPUB, DOC, RTF, HTML, FB2, TXT, DjVu, LIT, CHM, WOL)

Immagini (BMP, JPG, PNG, GIF)

Musica (MP3, WAV, OGG)

File compressi (RAR, ZIP)

Si possono eseguire varie funzioni, quali Cambiare pagina, Ingrandire/Rimpicciolire, Inserire segnalibro, ecc.

Premere il pulsante Menu per accedere alle seguenti opzioni:

● **Musica di sottofondo:**

Questa opzione consente di accedere direttamente all'interfaccia musicale del dispositivo.

● **Ordina per titolo/data/tipo:**

Queste opzioni permettono di selezionare il tipo di ordinamento desiderato per i propri file.

● **Vai a pagina:**

Se sono presenti più pagine di cartelle/file disponibili è possibile accedere direttamente ad una pagina.

● **Cerca:**

Inserire il nome del file, del libro o dell'autore di un libro per cercare una corrispondenza. Il nome inserito può essere Parziale (e verranno quindi mostrati tutti i titoli/autori che contengono i termini inseriti) o Completo (in questo caso viene mostrato solo il file che ha esattamente il nome/autore inserito).

● **Cancella:**

Questa opzione permette di cancellare la cartella o il file selezionato.

● **Cartella/Lista memoria Interna/SD:**

I libri possono essere visualizzati in formato lista continua di tutti i libri oppure a cartelle, sia nella memoria interna che in quella della SD. Tramite i tasti 8, 9 o 0 è possibile accedere direttamente alla altre modalità di visualizzazione libri disponibili.

Lecture recenti:

Questa cartella, contiene i titoli dei libri letti recentemente per un accesso diretto. E' visibile solo nella modalità di visualizzazione a cartelle.

5.2 Segnalibri

Selezionando la voce **Segnalibri** o premendo il tasto 2 sarà visualizzato l'elenco di tutti i documenti in cui è presente almeno un segnalibro.

Le opzioni dei segnalibri sono:

- **Musica di sottofondo:**

Questa opzione consente di accedere direttamente all'interfaccia musicale del dispositivo.

- **Ordina per data:**

Ordina tutti i documenti in cui è presente almeno un segnalibro per data di inserimento.

- **Ordina per tipo:**

Ordina tutti i documenti in cui è presente almeno un segnalibro per tipo di documento

5.3 Shop

Selezionando la voce **Shop** o premendo il tasto 3 si accede al negozio online dove si possono acquistare libri e contenuti per il vostro E-Book.

5.4 Galleria

Selezionando la voce **Galleria** o premendo il tasto 4 il dispositivo trova sulla memoria prescelta (dispositivo o SD) tutti i file multimediali supportati (mp3, jpg ecc) e li elenca.

5.5 Browser

Selezionando la voce **Browser** o premendo il tasto 5 si avvia il browser del dispositivo.

Dopo essersi collegati tramite Wi-Fi il browser caricherà una pagina di default che contiene diversi link a siti di informazione.

5.6 Impostazioni

Selezionando la voce Impostazioni o premendo il tasto 6 si apre questo Menu che contiene le seguenti Opzioni:

- **Suono tasti**

Attivare o disattivare il Suono dei tasti

- **Impostazioni Lingua**

Scegliere la lingua desiderata con i tasti numerici, premere Invio per confermare e premere Indietro per uscire.

● **Cambia tipo caratteri**

Scegliere Modifica caratteri nell'interfaccia Impostazioni di sistema, selezionare il tipo di carattere (font) con i tasti numerici, premere Invio per confermare e premere Indietro per uscire.

● **Data e ora**

Selezionare Data e ora nell'interfaccia Impostazioni di sistema per accedere a questa funzione. Usare i tasti Alto/Basso/Sinistra/Destra per spostare il cursore. Premere il tasto Invio per salvare le modifiche e uscire.

● **Modalità ridisegno**

Il sistema prevede due tipi di aggiornamento del contenuto dello schermo: aggiornamento completo dello schermo e aggiornamento veloce. Questa funzione si applica solo all'interfaccia Testo.

● **Modalità schermo**

Permette di selezionare la definizione dello schermo a 4 o 16 scale di grigio oppure in modalità automatica.


● **Impostazioni di rete**

Il dispositivo può accedere al cubolibri store per scaricare eBook o accedere al Web utilizzando una connessione dati **Wi-Fi**.


Connessione Wi-Fi

Quando necessario, ad esempio per completare la fase di attivazione dell'e-reader, o richiesto il collegamento alla rete, il dispositivo apre una connessione dati e ti propone un elenco di reti Wi-Fi disponibili tra cui scegliere.

Scegli la tua rete e attendi alcuni secondi l'attivazione della connessione dati. Quando il dispositivo è connesso apparirà sullo schermo

l'icona con il livello del segnale 


Se vuoi configurare una Connessione Wi-Fi:

- 1.** Vai al menu **Impostazioni**
- 2.** Seleziona **Impostazioni di rete**
- 3.** Il dispositivo eseguirà una scansione delle reti Wi-Fi e mostrerà le reti disponibili.
- 4.** Seleziona la rete a cui collegarti: se la rete è protetta (indicata con ) ti sarà chiesto di inserire la password della rete e confermare.
- 5.** Accedi al menu Impostazioni per personalizzare il comportamento della connessione Wi-Fi.

● **Gestione account Adobe**

Gli eBook acquistati su cubolibri store sono protetti da Adobe® DRM (Digital Rights Management), una tecnologia di gestione dei diritti digitali che limita la condivisione dei contenuti. L'Adobe ID identifica univocamente la proprietà ed i diritti di utilizzo dei contenuti acquistati sui portali.

Per leggere contenuti protetti è condividerli su più dispositivi è necessario che tutti siano configurati con lo stesso Adobe ID e siano stati attivati. Se hai selezionato l'opzione **SALTA** alla prima accensione del dispositivo puoi attivare l'e-reader seguendo le istruzioni seguenti:

- 1.** Vai al Menu  Impostazioni.
- 2.** Seleziona Gestione account Adobe.
- 3.** Inserisci correttamente il tuo Adobe ID (username e password) e premi **Invio** per attivare il dispositivo.
- 4.** Attendi l'attivazione della connessione WiFi e la verifica delle credenziali.

Se non possiedi un Adobe ID:

Puoi creare un account Adobe sul sito **www.adobe.it**

Per maggiori informazioni consulta il sito **www.cubolibri.it**

● **Impostazioni Browser**

Si possono modificare alcuni parametri del browser, quali per quanto tempo conservare il contenuto della cache, la dimensione della memoria cache e la cartella per i download. Premere il tasto Invio dopo aver finito le impostazioni oppure premere il tasto Indietro per uscire da questa funzione.

● **Calibrazione touch panel**

La calibrazione del display touch è semplice ed immediata. Comparirà sul display un simbolo **+**. Bisogna premerci sopra con un dito e ripetere la procedura con i simboli seguenti fino al completamento della sequenza.

● **Modalità volo**

Se questa opzione è attivata si scollega il modulo WiFi del dispositivo e quindi il dispositivo diventa sicuro da usare in tutte quelle situazioni in cui l'uso di una connessione dati è vietato, come ad esempio dentro un aeroplano oppure in un ospedale.

● **Visualizza copertine**

Se questa opzione è attivata e il file che si vuole aprire ha una copertina, quando si apre il menu libri e si visualizzano i file salvati, al posto dell'icona che indica il tipo di file viene visualizzata la copertina del documento medesimo (se questa immagine è presente nel file).

● **Ripristino impostazioni predefinite di fabbrica**

Selezionando questa opzione e dando conferma tutte le impostazioni inserite dall'utente vengono cancellate e il dispositivo viene riportato alle impostazioni di fabbrica.

● **Timeout Schermo**

Tramite questa opzione si può impostare dopo quanti minuti dall'ultimo utilizzo del dispositivo il display si spegne automaticamente. Le opzioni sono 5, 10, 15, 20, 25 o 30 minuti.

● Gestione account Cubolibri

Tramite questa opzione si può attivare il proprio account Cubolibri o modificare le informazioni dell'account precedentemente inserito.

5.7 Stai leggendo

Selezionando la voce Stai leggendo o premendo il tasto 7 si apre l'ultimo file a cui si era acceduto. Se non si è mai acceduto prima a nessun file questa funzione non apre nessun file e bisogna selezionare il file tramite la funzione I miei libri.

6. Acquisto di un libro

Biblet e-reader ti permette di acquistare eBook (libri in formato digitale) direttamente dal cubolibri store.

Per acquistare un libro procedi come segue:

6.1 Seleziona dal menu principale l'icona **Shop** per accedere alla sezione **cubolibri store**.

6.2 Naviga all'interno dello store e scegli il libro che preferisci. Puoi navigare nel catalogo o tra le vetrine toccando lo schermo o selezionando nel menu la voce corrispondente mediante i tasti freccia. Puoi anche effettuare una ricerca per autore e titolo.

6.3 Seleziona il libro e premi **invio** per accedere alla scheda del contenuto.

6.4 Seleziona **acquista** e premi **invio** per procedere con l'acquisto. Seleziona la modalità di pagamento

preferita tra quelle disponibili e completa il processo di acquisto.

6.5 Al termine dell'acquisto, il contenuto sarà scaricato direttamente sul dispositivo in pochi secondi.

6.6 Troverai il libro all'interno della sezione **I miei libri** del dispositivo.

NB: il dispositivo salva i file scaricati sulla memoria microSD. In assenza di detta memoria non è possibile scaricare file sul dispositivo. E' possibile


spostare manualmente i file, selezionandolo e poi utilizzando “impostazioni/Gestisci/Copia” oppure collegando il dispositivo ad un computer.

7. Lettura di un libro

All'interno della sezione **I miei libri** trovi tutti i tuoi eBook acquistati online o trasferiti dal tuo Computer.

1. Dal menu principale seleziona **I miei libri** e premi Invio. Sarà visualizzato l'elenco di libri presenti nella memoria del dispositivo o nella scheda SD.


2. Scorri la lista dei libri per nome.

3. Premendo il tasto Menu  è possibile accedere alla funzione di ricerca per nome, titolo o autore o ordinare i contenuti per titolo, data o tipo.


4. Seleziona il libro che preferisci e premi il tasto Invio per cominciare la lettura.

5. Cambia pagina utilizzando i tasti ◀ ▶ o in modalità touch direttamente sfiorando lo schermo del dispositivo.


● Cercare parole

Durante la lettura di un libro seleziona il tasto . Inserisci il testo da cercare con la tastiera e premi il tasto Invio per avviare la ricerca.


● Aggiungere note

Durante la lettura di un libro seleziona il tasto Menu  e quindi seleziona Nota per aggiungere una nuova nota e visualizzare le note inserite.

● Aggiungere segnalibri

Durante la lettura di un libro premi il tasto Segnalibri  per aggiungere un segnalibro. Premi il tasto segnalibri per alcuni secondi per accedere alla lista dei contenuti.

● Ingrandire le dimensioni del carattere


Premi il tasto  e seleziona quindi la dimensione dei caratteri desiderata. Per maggiori informazioni o per scoprire ulteriori funzioni consulta il manuale all'interno del dispositivo

Menu: premere il pulsante Menu per accedere alle seguenti opzioni:

● **Musica di sottofondo**

Questa opzione consente di accedere direttamente all'interfaccia musicale del dispositivo.

● **Zoom di testo**

Selezionare il livello di ingrandimento del testo. Si può anche premere direttamente il pulsante Zoom  sotto all'interfaccia Testo.

● **Zoom layout**

- ***Adatta in larghezza:***

visualizza il testo adattandolo alla larghezza dello schermo.

- ***Adatta in altezza:***

visualizza il testo adattandolo all'altezza dello schermo.

- ***Adatta allo schermo:***

visualizza il testo adattandolo alle dimensioni dello schermo.

- ***Taglia manualmente:***

sullo schermo vengono visualizzate quattro linee ausiliarie; premere il tasto SYM per selezionare una delle linee e poi usare i tasti Alto/Basso o Sinistra/Destra per muovere la linea nella posizione corretta e quindi premere il tasto Invio per confermare il margine.

- ***Layout predefinito:***

il testo viene visualizzato in base alle impostazioni predefinite.

● **Vai a >>**

Consente di muoversi direttamente ad una pagina, di accedere all'indice o ad un segnalibro.

● **Ruota**

il testo verrà visualizzato orizzontalmente o verticalmente in base all'ultima selezione effettuata.


● **Nota**

E' possibile inserire una nota che fa riferimento alla pagina che si

sta leggendo.

Premendo il tasto Menu è possibile inserire una nuova nota, Salvare la nota attuale o mostrare l'elenco delle note già inserite nel presente documento.

● **Cerca**

Si può anche premere il pulsante Ricerca  per accedere direttamente a questa funzione. Inserire il contenuto da cercare usando i tasti alfanumerici e poi premere il tasto 'Invio' per iniziare la ricerca. In modalità ricerca, premere i pulsanti di sfoglia pagina per cercare in avanti o indietro nel testo oppure premere il pulsante indietro per uscire da questa funzione.

● **Info**

Per controllare le informazioni sul file che si sta leggendo, quali titolo, data di pubblicazione, ecc.

Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di e-book.

8. Musica di sottofondo

In molti Menu del dispositivo è possibile attivare l'ascolto di musica di sottofondo. Prima di poter attivare la musica di sottofondo è necessario aver caricato l'elenco dei brani disponibili tramite l'opzione Galleria, altrimenti la lista dei brani risulterà vuota.

Scegliere un file e premere il tasto 'Invio' per ascoltarlo.

Mentre si sta ascoltando musica, premere il pulsante Menu per visualizzare il menu e selezionare 'Musica di sottofondo': in questo modo si può ritornare all'interfaccia Musica.

L'interfaccia Musica visualizza l'elenco dei file contenuti nella cartella corrente e le informazioni del file corrente, compresi nome, bit rate, durata, durata totale, ecc. Si possono impostare alcuni parametri.

Funzioni:

Tasto freccia in alto: per selezionare la canzone precedente.

Tasto freccia in basso: per selezionare la canzone successiva.

Tasto freccia a sinistra: indietro veloce.

Tasto freccia a destra: avanti veloce.

Tasto 'C': per cambiare modalità loop.

Tasto Invio: riproduci.

Tasto 'S': stop.

Tasto Volume: regolazione volume.

Tasto "D": pausa/riproduci

Tasto "A": riproduci canzone precedente

Tasto "F": riproduci canzone successiva

Tasti da 1 a 9: attiva la canzone corrispondente

9. Condivisione contenuti con il Computer

Puoi utilizzare il dispositivo per riprodurre contenuti personali come libri, immagini o musica, trasferendoli dal tuo computer.


Testo (PDF, EPUB, DOC, RTF, HTML, FB2, TXT, DjVu, LIT, CHM, WOL)

Immagini (BMP, JPG, PNG, GIF)


Musica (MP3, WAV, OGG)

File compressi (RAR, ZIP)

1. Inserisci la memoria SD nel dispositivo con i contatti metallici rivolti verso il retro.

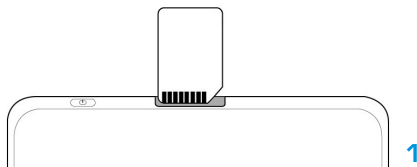

2. Inserisci i connettori USB del cavo in dotazione in una porta USB libera del computer e nella porta mini USB del dispositivo. Verrà visualizzato un messaggio di informazione.

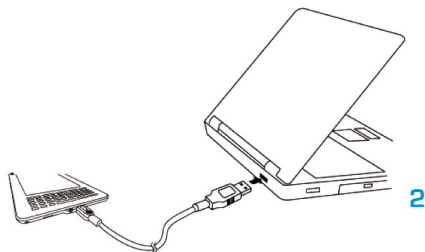

Il dispositivo può essere connesso direttamente tramite il cavo USB a un computer che supporta la funzione plug&play. Dopo la connessione, nella finestra Computer verrà visualizzato automaticamente un disco rimovibile. Nota: prima di disconnettere il cavo USB non deve essere attiva la funzione lettura libro.

Nel sistema Windows i dati non vengono copiati direttamente nella scheda SD, ma transitano prima nella memoria cache, quindi selezionare la rimozione sicura dell'hardware prima di scollegare il cavo USB.

Dopo aver scollegato il cavo USB il dispositivo tornerà automaticamente alla pagina iniziale.

3. Conferma la connessione USB premendo Invio oppure 'S' sulla tastiera del dispositivo. Potrai quindi visualizzare la memoria del dispositivo e la memoria SD dal tuo computer (accedi a "Risorse del computer" se utilizzi Sistema Operativo Windows).

4. Copia dal tuo Computer nella memoria del dispositivo o nella scheda SD i file che desideri (eBook, immagini, file audio).

5. Al termine del trasferimento del file disconnetti il dispositivo e rimuovi il cavo USB dal computer. I file copiati saranno riconosciuti e riordinati nei relativi menu.

Non rimuovere la scheda SD né interrompere il collegamento USB durante la copia dei file.

In caso di errore nella visualizzazione degli eBook, verifica che il file non sia protetto da DRM (Digital Right Management) e in questo caso che sia attivato con lo stesso Adobe ID e che la licenza del contenuto sia valida. Verifica infine che la data e l'ora impostati sul dispositivo siano corretti.

10. Cura e manutenzione

L'eBook è un oggetto di alta tecnologia che deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a proteggere la copertura della garanzia e a usare con soddisfazione l'eBook per molti anni.

Tenere l'eBook e i suoi accessori fuori della portata dei bambini piccoli.

Tenere sempre asciutto l'eBook.

Non usare o tenere l'eBook in luoghi sporchi o polverosi, i componenti elettronici e le parti in movimento potrebbero danneggiarsi.

Non conservare l'eBook in luoghi troppo caldi. Le alte temperature possono abbreviare la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare certe parti in plastica.

Non conservare l'eBook in luoghi troppo freddi. Quando l'eBook viene riportato a una temperatura normale, l'eventuale condensa formatasi al suo interno può danneggiare i circuiti elettronici.

11. Normative

11.1 Dichiarazione di conformità CE

ONDA Communication S.p.a. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali prescritti dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e dal decreto legislativo di attuazione 9 maggio 2001 n. 269 e rispetta le disposizioni ivi contenute.

La dichiarazione di conformità è disponibile, su richiesta, presso ONDA Communication S.p.a.

11.2 Dichiarazione di conformità RoHS

ONDA Communication S.p.a. dichiara che il prodotto è conforme alle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE relativamente alle seguenti sostanze:

Piombo (Pb)

Mercurio (Hg)

Cadmio (Cd)

Cromo esavalente (Cr (VI))

Difenili polibrominati (PBB)

Etere difenilico polibrominato (PBDE)

La conformità alle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE è conseguente alla verifica dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato che attestano che il livello di ogni eventuale contaminazione delle sostanze sopra elencate è al di sotto del valore massimo ammissibile stabilito dalle direttive medesime e dai relativi decreti di attuazione.



Il prodotto e i relativi accessori, come tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere oggetto di raccolta separata e pertanto non possono essere smaltiti come rifiuti urbani.

Il prodotto e i relativi accessori che si vogliono dismettere, come tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere recapitati presso i centri di raccolta istituiti dai Comuni o, se esistenti, i centri di raccolta predisposti dal produttore medesimo.

Al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica il prodotto usato può essere restituito direttamente al distributore che è tenuto a ritirarlo gratuitamente.

Il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica da parte del Comune o del distributore, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da quelli derivanti da apparecchiature elettriche o elettroniche. Se il prodotto e i relativi accessori non vengono smaltiti correttamente, le sostanze in essi contenute possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) e dalle altre norme vigenti in materia.



Pile e Accumulatori

Il simbolo a fianco, riportato sulla pila/accumulatore e/o sulla documentazione che accompagna il prodotto e/o sull'imballaggio, raffigurante un contenitore di spazzatura su ruote barrato, indica che i rifiuti di pile e accumulatori devono essere oggetto di raccolta separata e pertanto non possono essere smaltiti come rifiuti urbani. Se le pile e gli accumulatori non vengono smaltiti correttamente, le sostanze in essi contenute possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Le pile e gli accumulatori che si vogliono dismettere possono essere recapitati presso i centri di raccolta istituiti dai Comuni o, se esistenti, i centri di raccolta predisposti dal produttore medesimo o altri centri istituiti da soggetti privati. Ove presenti, i simboli chimici "Hg", "Cd" o "Pb" indicano che la pila o l'accumulatore contengono mercurio, cadmio o piombo in misura superiore ai livelli di riferimento della direttiva 2006/66/CE e dal d.lgs. italiano di attuazione n. 188/2008.

11.3 Esposizione alle onde elettromagnetiche (SAR)

Onde Elettromagnetiche

Il prodotto è un trasmettitore/ ricevitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette e riceve a intermittenza onde elettromagnetiche in radio frequenza (RF - onde radio). Il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il modem trasmette.

Esposizione alle onde elettromagnetiche (SAR)

Questo apparecchio è progettato per rispettare ogni requisito di sicurezza relativo all'esposizione alle onde elettromagnetiche.

Tali requisiti sono basati su indicazioni scientifiche che prevedono margini di sicurezza studiati per assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età e stato di salute. L'unità di misura impiegata per valutare l'esposizione alle onde radio è il Rapporto di Assorbimento Specifico, o SAR.

Le misurazioni del SAR sono condotte usando un metodo standard nel quale il prodotto trasmette al suo più elevato livello di potenza su tutte le bande testate. Mentre possono esserci differenze fra i livelli di SAR dei vari prodotti ONDA, tutti sono stati progettati per rispettare linee guida relative all'esposizione alle onde elettromagnetiche. Il valore limite di SAR raccomandato dalla Commissione Internazionale sulla Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) è 2W/kg calcolato come media su dieci (10) grammi di tessuto. Il valore di SAR misurato per questo prodotto è entro il limite stabilito.

12 Copyright

Copyright© 2011 Onda Communication S.p.A.

Questo manuale è protetto dalla legge sul copyright.

Nessuna parte del presente manuale utente può essere estratta, riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte di Onda Communication S.p.A. Le informazioni e le specifiche contenute nel presente manuale possono cambiare senza preavviso.

12.1 Marchi commerciali

- Onda®, Onda Mobile Communication® sono marchi commerciali registrati di Onda Communication S.p.A.
- Il marchio e il logo SD sono marchi commerciali registrati dalla SD Card Association.
- Wi-Fi® è marchio commerciale registrato dalla Wi-Fi Alliance.
- ADOBE® è marchio commerciale registrato dalla Adobe Systems Incorporated.

Tutti gli altri marchi registrati e diritti d'autore sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



Servizio Clienti Telecom 187

www.cubolibri.it